

Proiettore digitale HP ep9010 Series Instant Cinema Guida d'uso





© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono quelle esplicitamente indicate nel certificato di garanzia fornito con tali prodotti e servizi. Niente di quanto qui riportato potrà essere considerato come un'estensione di suddetta garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile degli eventuali errori (tecnici o editoriali) qui contenuti. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, salvo per quanto concesso dalle leggi sul copyright.

Dolby è un marchio registrato di Dolby Laboratories.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è utilizzata su licenza di Fraunhofer HS and Thomson

Hewlett-Packard Company Digital Projection and Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330

Prima edizione giugno 2004

Indice

1 Installazione e configurazione

| Precauzioni di sicurezza |
|--|
| Contenuto della confezione8 |
| Identificazione delle funzioni più comuni9 |
| Identificazione delle parti del proiettore 9 |
| Tasti ed indicatori luminosi del proiettore 10 |
| Pannello posteriore |
| Telecomando14 |
| Accessori |
| Installazione e configurazione del proiettore 16 |
| Scelta della disposizione |
| Collegamento dell'alimentazione |
| Collegamento di una sorgente video 20 |
| Collegamento di un sistema audio |
| Collegamenti di più sorgenti video 28 |
| Collegamento di un computer |
| Accensione e spegnimento del proiettore |
| Accensione del proiettore |
| Spegnimento del proiettore |
| Spostamento del proiettore |
| Regolazioni di base |
| Selezione di una sorgente |
| Puntamento del proiettore |
| Regolazione della messa a fuoco e dello zoom33 |
| Modifica della modalità immagine |
| Regolazione del formato dell'immagine |
| Regolazione di un'immagine con distorsione trapezoidale 36 |
| Regolazione del volume |

| 2 | Riproduzione di DVD e CD |
|---|---|
| | Uso del lettore DVD incorporato |
| 3 | Riproduzione dei video |
| | Immagini provenienti da una sorgente video45Visualizzazione dell'immagine45Schermata di un computer45 |
| 4 | Regolazione del proiettore |
| | Regolazione di immagini e audio.47Regolazione dell'immagine47Regolazione dell'audio47Regolazione della configurazione del proiettore48Uso del menu sullo schermo48Modifica delle impostazioni con il menusullo schermosullo schermo48Menu Ingresso49Menu Immagine49Menu Suono51Menu Configura51Menu ?52 |
| 5 | Manutenzione del proiettore |
| | Verifica dello stato del proiettore.53Pulizia dell'obiettivo del proiettore53Sostituzione del modulo lampada54Sostituzione delle batterie del telecomando56 |

| 6 | Soluzione dei problemi |
|---|--|
| | Suggerimenti per la soluzione dei problemi |
| | Problemi dell'audio |
| 7 | Supporto e garanzia |
| | Supporto65Come contattare l'assistenza HP65Riparazioni a cura di HP67Garanzia limitata67Garanzia limitata per il proiettore digitale HP67 |
| 8 | Informazioni di riferimento |
| | Specifiche71Informazioni sulla sicurezza74Precauzioni per l'uso dei dispositivi laser74Dispositivi LED74Precauzioni per l'uso dei dispositivi contenenti mercurio75Informazioni di regolamentazione75Internazionale75 |

Indice analitico

Installazione e configurazione

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA: Leggere con attenzione ed osservare le precauzioni indicate di seguito e tutte quelle presenti nel manuale per ridurre il rischio di ferirsi e di danneggiare l'apparecchio.

- Non guardare direttamente nell'obiettivo quando la lampada è accesa.
- Non esporre il proiettore a pioggia o umidità e non utilizzarlo in luoghi dove potrebbe venire a contatto con l'acqua.
- Tenere carta, plastica ed altro materiale infiammabile ad almeno 0,5 m dall'obiettivo del proiettore e dalle ventole di raffreddamento.
- Accertarsi che nel proiettore non entrino liquidi, cibo o oggetti di piccole dimensioni. Se del materiale entra nel proiettore, contattare l'assistenza HP.
- Non mettere oggetti sopra al proiettore. Evitare che sul proiettore si rovescino dei liquidi.
- Non bloccare le ventole di raffreddamento del proiettore. Non posizionare il proiettore vicino ad una fonte di calore (come, ad esempio, un radiatore o un amplificatore).
- Usare solo un cavo di alimentazione approvato per la tensione e la corrente contrassegnate sull'etichetta del prodotto. Non sovraccaricare la presa di corrente o la prolunga. Non isolare lo spinotto di terra della spina.
- Posizionare tutti i cavi in modo da evitare di pestarli o inciamparvi.
- Posizionare il proiettore poggiando la sua base su una superficie stabile e resistente. Non poggiare il proiettore sulla sua superficie anteriore.
- Non toccare l'obiettivo con le dita (vedere "Pulizia dell'obiettivo del proiettore" a pagina 53). Utilizzare un panno soffice ed asciutto per pulire l'esterno del proiettore.
- Non aprire il proiettore, se non nei casi specificatamente indicati nel manuale. Attendere sempre che il proiettore si sia raffreddato prima di aprirlo.
- Se il proiettore è danneggiato, contattare l'assistenza HP.

Contenuto della confezione

Prima di iniziare ad installare e configurare il proiettore, accertarsi che la confezione contenga gli articoli indicati di seguito. Se qualcuno dovesse mancare, contattare HP.



Dopo aver aperto la confezione ed estratto gli elementi in essa contenuti, conservare la confezione per poterla riutilizzare nel caso sia necessario spedire il proiettore.



Identificazione del contenuto della confezione

| | Elemento | Funzione |
|---|--|--|
| 0 | Proiettore | Visualizza le immagini |
| 2 | Telecomando (include due batterie AAA) | Consente di controllare il proiettore |
| • | Adattatore SCART/S-Video | Consente di collegare un'uscita SCART ad un cavo S-video o video composito |
| | | Incluso solo con alcuni modelli |

Identificazione del contenuto della confezione (cont.)

| | Elemento | Funzione |
|---|--------------------------------|--|
| 4 | Adattatore DVI/VGA | Consente di collegare un cavo VGA alla porta DVI del proiettore |
| 6 | Documentazione | Fornisce le informazioni per l'installazione e l'uso del proiettore |
| 6 | Guida di configurazione rapida | Fornisce le informazioni preliminari per l'uso del proiettore |
| 7 | Cavo di alimentazione | Consente di collegare il proiettore ad una fonte di alimentazione |

Identificazione delle funzioni più comuni


Identificazione delle parti del proiettore



Identificazione degli elementi principali

| | Elemento | Funzione |
|---|--------------------|---|
| 0 | Porta infrarossi | Riceve i segnali dal telecomando |
| 2 | Pannello tasti | Contiene i tasti e gli indicatori Iuminosi |
| 8 | Copriobiettivo | Protegge l'obiettivo |
| 4 | Obiettivo | Proietta l'immagine |
| 6 | Altoparlanti (4) | Garantiscono un suono stereo |
| 6 | Lettore DVD | Consente di riprodurre un DVD o un CD |
| • | Base con subwoofer | Produce effetti sonori a bassa frequenza |
| 8 | Leva inclinazione | Controlla l'inclinazione del proiettore |

Tasti ed indicatori luminosi del proiettore

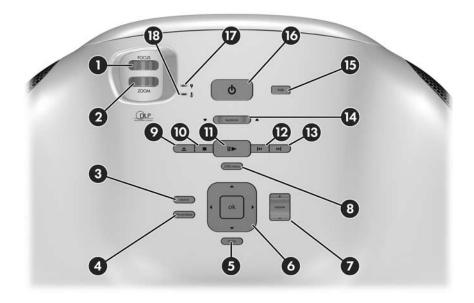


Identificazione dei tasti e degli indicatori luminosi del proiettore

| | Elemento | Funzione | | |
|----------|--|---|--|--|
| 0 | Ghiera fuoco | Mette a fuoco l'immagine ad una distanza compresa tra 1 e 10 m | | |
| @ | Ghiera zoom | Aumenta le dimensioni dell'immagine fino al 100-116% | | |
| 6 | Tasto source | Visualizza l'immagine proveniente dalla successiva porta d'ingresso | | |
| 4 | Tasto picture mode | Consente di selezionare la successiva immagine e la combinazione di colori; può essere personalizzato | | |
| 6 | Tasto menu | Apre e chiude i menu sullo schermo del proiettore | | |
| 6 | Tasti di navigazione: su, giù, sinistra, destra, ok | Consentono di selezionare le voci nei menu del proiettore o del DVD | | |
| • | Regolazione volume | Regola il volume del suono | | |
| 8 | Tasto DVD menu | Apre un menu su un DVD | | |
| 9 | Tasto di espulsione | Apre e chiude il lettore DVD | | |
| • | Tasto stop | Interrompe la riproduzione di un DVD o di un CD | | |
| • | Tasto riproduzione/pausa | Avvia o sospende (mette in pausa) la riproduzione di un DVD o di un CD | | |
| 12 | Tasto avanti | Riproduce l'elemento successivo su un DVD o CD | | |
| 13 | Tasto indietro | Riproduce l'elemento precedente su un DVD o CD | | |
| 4 | Regolazione keystone | Regola l'immagine per eliminare la distorsione trapezoidale | | |
| © | Tasto hide | Nasconde l'immagine, disattiva l'audio, mette in pausa il lettore DVD interno | | |

Identificazione dei tasti e degli indicatori luminosi del proiettore

| | Elemento | Funzione | |
|---|------------------------|---|--|
| Tasto di accensione Accende e spegne il proieti | | | |
| Ø | Indicatore lampada | Indica se la lampada non funziona correttamente | |
| 18 | Indicatore temperatura | Indica se il proiettore si è surriscaldato | |

Pannello posteriore

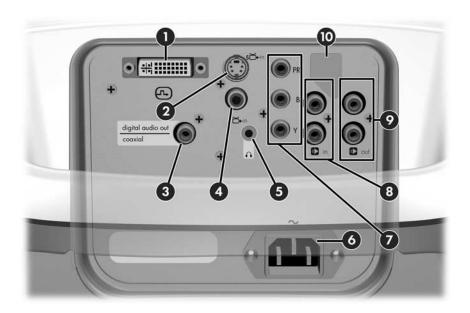


Identificazione degli elementi del pannello posteriore

| | Elemento | Funzione | | |
|----------|---|--|--|--|
| 0 | Porta ingresso DVI | Consente di collegare una sorgente video DVI e un computer | | |
| 2 | Porta ingresso S-video | Consente di collegare una sorgente S-video | | |
| © | Porta uscita audio digitale | Consente il collegamento ad un sistema Digital Sound 5.1 | | |
| 4 | Porta ingresso video composito | ito Consente di collegare una sorgente video composito | | |
| 6 | Porta uscita cuffie | Consente di collegare le cuffie | | |
| 6 | Presa cavo di alimentazione | Consente di collegare il cavo di alimentazione al proiettore | | |
| 0 | Porta ingresso componente video (YPbPr) | Consente di collegare una sorgente componente video | | |
| 3 | Porta ingresso audio | Consente di collegare una sorgente audio stereo | | |
| 9 | Porta uscita audio | Consente il collegamento ad un sistema Stereo Sound | | |
| • | Accesso per l'assistenza | Solo per gli interventi di assistenza | | |

Telecomando



Prima di usare il telecomando, installare due batterie AAA (vedere "Sostituzione delle batterie del telecomando" a pagina 56).

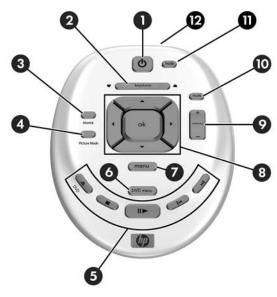

Identificazione degli elementi del telecomando

| | Elemento | Funzione | | |
|---|---|--|--|--|
| 0 | Tasto di accensione Accende e spegne il proiettor | | | |
| 0 | Regolazione keystone | Regola l'immagine per eliminare la distorsione trapezoidale | | |
| 8 | Tasto source | Visualizza l'immagine proveniente dalla successiva porta d'ingresso | | |
| 4 | Tasto picture mode | Consente di selezionare la successiva immagine e la combinazione di colori; può essere personalizzato | | |

Identificazione degli elementi del telecomando (cont.)

| | Elemento | Funzione | | |
|---|--|--|--|--|
| 6 | Tasti DVD | Consentono di controllare il lettore DVD (vedere "Tasti ed indicatori luminosi del proiettore" a pagina 10). | | |
| 6 | Tasto DVD menu | Apre un menu su un DVD | | |
| • | Tasto menu | Apre e chiude i menu sullo schermo del proiettore | | |
| 8 | Tasti di navigazione: su, giù, sinistra, destra, ok | Consentono di selezionare le voci nei menu del proiettore o del DVD | | |
| 9 | Regolazione volume | Regola il volume del suono | | |
| • | Tasto mute | Attiva e disattiva l'audio | | |
| • | Tasto hide | Nasconde l'immagine, disattiva l'audio, mette in pausa il lettore DVD interno | | |
| 0 | Lente a infrarossi | Invia i segnali dal telecomando al proiettore | | |

Accessori

Per utilizzare al meglio questo sistema home theater, utilizzare gli accessori per il proiettore HP. È possibile acquistare tali accessori presso il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com oppure dal proprio rivenditore di fiducia.

- Schermo mobile con manopole incorporate HP: progettato per garantire sempre la massima semplicità di trasporto ed installazione.
- Cavi di alimentazione HP: per utilizzare il proiettore dovunque.
- Cavi HP: per collegare tutti gli apparecchi audio/video.
- Lampada sostitutiva HP: per poter contare sempre su un'ottima luminosità.


Installazione e configurazione del proiettore

Scelta della disposizione

Valutare i suggerimenti riportati di seguito al momento di decidere come disporre gli elementi nella stanza:

- Posizionare il proiettore e lo schermo e scegliere le dimensioni dello schermo in base alla struttura della stanza e ai dati forniti nella tabella più avanti. La funzione di zoom presente sul proiettore garantisce una certa flessibilità.
- Accertarsi che il proiettore sia centrato rispetto allo schermo e perpendicolare ad esso. In caso contrario, l'immagine potrebbe apparire asimmetrica.
- Per ottenere immagini di alta qualità, è consigliabile acquistare uno schermo di buon livello. Con alcuni schermi è favorita la visione grandangolare, mentre con altri la luminosità viene concentrata nel centro dello schermo. Anche una superficie piana di colore bianco o grigio chiaro può offrire risultati accettabili.
- Per una visione ottimale, sedersi non troppo spostati rispetto all'asse di proiezione. A seconda del materiale dello schermo, la visione potrebbe non risultare soddisfacente se ci si posiziona troppo lateralmente.
- Indicativamente, è consigliabile sedersi ad una distanza dallo schermo che sia pari alla distanza tra lo schermo e il proiettore, ma è evidente che le preferenze personali possono variare notevolmente.
- Se possibile, posizionare la parte inferiore dello schermo leggermente più in alto del livello del proiettore.
- Organizzare la stanza in modo da poter controllare la luce. Molti preferiscono la visione con una luce minima; limitando la luce sullo schermo è possibile ottenere risultati accettabili. Se la stanza è troppo luminosa, le immagini potrebbero risultare sbiadite.
- Tra le sorgenti video, i lettori DVD sono quella più utilizzata, ma sono supportati anche altri dispositivi, quali ricevitori audio/video, videoregistratori, registratori HDD, dispositivi per videogiochi o ricevitori satellitari.
- A seconda dell'organizzazione dello spazio, cercare di posizionare i dispositivi in modo da minimizzare la lunghezza dei cavi che li collegano al proiettore. Se qualche cavo supera i 3 m, può essere opportuno scegliere di utilizzare un cavo di alta qualità a bassa dispersione per ottimizzare la qualità video e audio.
- Per ottenere risultati ottimali da questo sistema home theater, può essere consigliabile includere un sistema Surround 5.1, come ad esempio un sistema Dolby Digital. Questo sistema dispone di cinque altoparlanti e un subwoofer.

■ Nel caso di utilizzi un sistema audio esterno, fare riferimento alla figura seguente che illustra una possibile disposizione degli altoparlanti. Fare in modo che tutti gli altoparlanti anteriori siano posizionati alla stessa distanza dall'ascoltatore. Posizionare il subwoofer accanto ad una parete o ad un angolo. Posizionare gli altoparlanti Surround almeno all'altezza della testa dell'ascoltatore. Provare diverse disposizioni per gli altoparlanti.

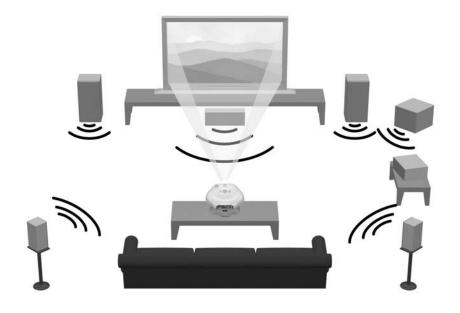



Per ottimizzare la qualità delle immagini, posizionare il proiettore ad una distanza compresa tra 1,5 e 5 m dallo schermo.

Dimensioni dell'immagine in base alla distanza dallo schermo

| Dimensione dell'immagine (in diagonale) | | Ampiezza dell'immagine | | Distanza (dall'obiettivo allo schermo) | |
|---|---------|---------------------------|---------|---|---------------|
| (pollici) | (metri) | (pollici) | (metri) | (pollici) | (metri) |
| 30 | 0,8 | 24 | 0,6 | da 41 a 48 | da 1,1 a 1,2 |
| 40 | 1,0 | 32 | 0,8 | da 55 a 64 | da 1,4 a 1,6 |
| 60 | 1,5 | 48 | 1,2 | da 83 a 96 | da 2,1 a 2,4 |
| 80 | 2,0 | 64 | 1,6 | da 110 a 128 | da 2,8 a 3,3 |
| 100 | 2,5 | 80 | 2,0 | da 138 a 160 | da 3,5 a 4,1 |
| 120 | 3,0 | 96 | 2,4 | da 166 a 192 | da 4,2 a 4,9 |
| 150 | 3,8 | 120 | 3,0 | da 207 a 240 | da 5,3 a 6,1 |
| 180 | 4,6 | 144 | 3,7 | da 248 a 288 | da 6,3 a 7,3 |
| 200 | 5,1 | 160 | 4,1 | da 276 a 320 | da 7,0 a 8,1 |
| 240 | 6,1 | 192 | 4,9 | da 331 a 384 | da 8,4 a 9,8 |
| 270 | 6,9 | 216 | 5,5 | da 372 a 396 | da 9,5 a 10,0 |

Collegamento dell'alimentazione

1. Posizionare il proiettore su un piano solido e stabile, davanti allo schermo, ad una distanza compresa tra 1 e 10 metri. Se possibile, il piano dovrebbe trovarsi più in basso del bordo inferiore dello schermo.



Non posizionare il proiettore su una superficie morbida (come, ad esempio, un tappeto) perché ciò limiterebbe il suono dal subwoofer.


Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al retro del proiettore 1 e l'altra estremità ad una presa elettrica con messa a terra 2.



Collegamento di una sorgente video

Il lettore DVD interno garantisce un'ottima qualità delle immagini e risulta particolarmente comodo da utilizzare grazie alla presenza di un unico telecomando. Se si collega una sorgente video esterna, la qualità dell'immagine potrebbe essere inferiore.

Numerosi dispositivi video dispongono di porte di uscita di diverso tipo. Quando si collega il dispositivo al proiettore, scegliere il collegamento che consente di ottenere la migliore qualità di immagine. Nella figura in basso i diversi livelli di qualità dell'immagine sono rappresentati dal diverso numero di stelline. In presenza di più sorgenti video, è possibile collegarle a diverse porte oppure ad un ricevitore audio/video e poi collegare quest'ultimo al proiettore (vedere "Collegamenti di più sorgenti video" a pagina 28).

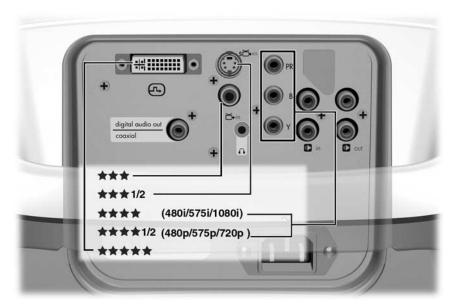

I cavi illustrati nelle sezioni seguenti non sono forniti con il proiettore. Se non si dispone di un sistema audio esterno, è possibile collegare l'uscita audio della sorgente video esterna all'ingresso audio del proiettore.



Se si dispone già di un sistema home theater con un apparecchio TV, è probabile che si possa utilizzare il proiettore al posto del televisore per vedere le immagini.

Collegamento di una sorgente componente video


Esempi: Ricevitore TV via cavo, lettore DVD, ricevitore satellitare e ricevitore audio/video

Necessita di:

■ Cavo componente video



- Molti lettori DVD e altri dispositivi video di alta qualità dispongono di un'uscita componente video. I tre connettori RCA potrebbero essere contrassegnati dall'indicazione YPbPr oppure YCbCr.
- Se possibile, configurare la sorgente video in modo che utilizzi la funzione di ricerca progressiva (ad esempio, 480p, 575p, 720p). Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita con la sorgente video.

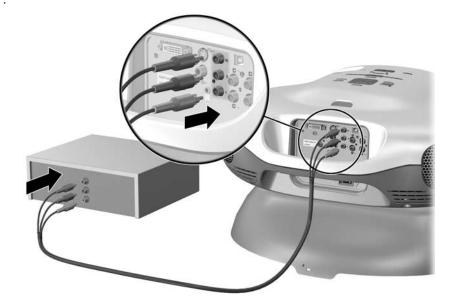


Collegamento di una sorgente S-video

Esempi: Lettori DVD, videoregistratori, ricevitori TV via cavo, videocamere e dispositivi per videogiochi

Necessita di:

■ Cavo S-video

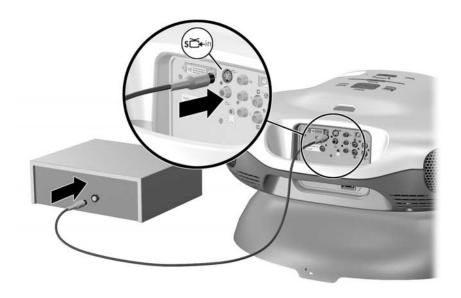


Collegamento di una sorgente video composito

Esempi: Videoregistratori, lettori DVD, ricevitori audio/video e dispositivi per videogiochi

Necessita di:

■ Cavo video composito

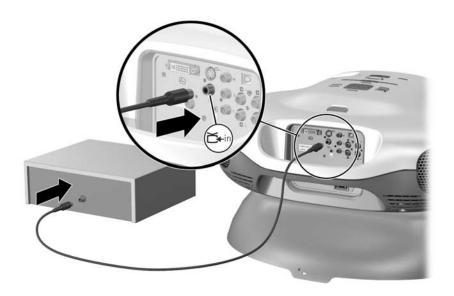


Collegamento di una sorgente DVI

Esempi: Ricevitori TV via cavo e satellitari, alcuni computer

Necessita di:

■ Cavo DVI

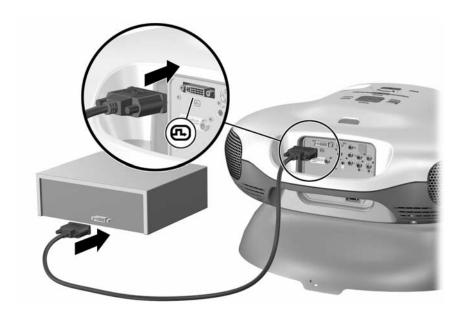


Collegamento di una sorgente SCART

Esempi: Videoregistratori e lettori DVD


Necessita di:

- Cavo S-video (o cavo video composito se la sorgente non dispone di un'uscita S-video)
- Adattatore S-video/SCART (incluso con alcuni modelli)

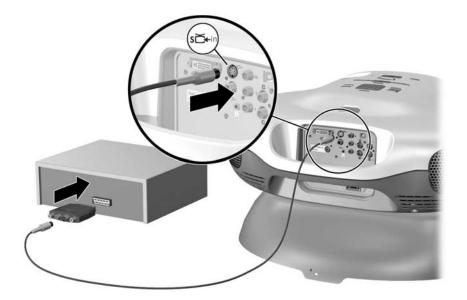

Collegamento di un sistema audio


Nel proiettore è incorporato un sistema audio 2.1 di alta qualità. Non sono necessari collegamenti quando si utilizza il lettore DVD interno. Se si collega una sorgente video esterna al proiettore, è possibile collegare la sua uscita audio all'ingresso audio del proiettore.

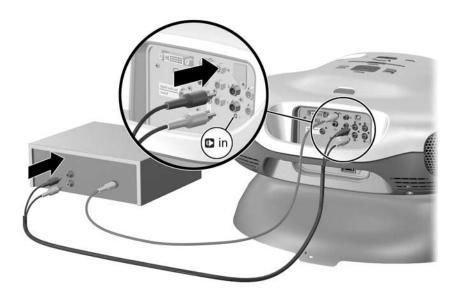



Se si desidera ascoltare l'audio senza disturbare, collegare una cuffia stereo all'uscita cuffie. In questo modo, gli altoparlanti incorporati vengono disabilitati.

Se si dispone di un sistema home theater o di un sistema audio esterno, è possibile collegarvi l'uscita audio del lettore DVD interno. È possibile collegare un sistema Surround 5.1 con cinque altoparlanti e un subwoofer per un suono Surround ottimale (collegamento 1 nella figura). L'uscita audio digitale è attiva solo quando si utilizza il lettore DVD interno. Per realizzare un collegamento audio digitale, è necessario un cavo coassiale digitale (non basta un cavo audio standard). In alternativa, è possibile collegare un sistema Stereo al proiettore (collegamento 2 nella figura).

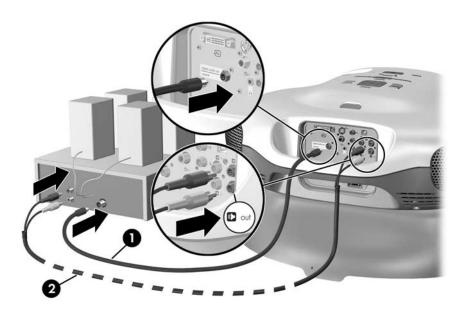




Se si collega un sistema audio esterno, spegnere gli altoparlanti interni. Premere il tasto **menu**, selezionare **Suono > Altoparlanti interni** e disattivarli.

Collegamenti di più sorgenti video

In presenza di più sorgenti video, collegarle ad un ricevitore audio/video oppure ad un commutatore e poi collegare l'uscita video del ricevitore o commutatore al proiettore usando il collegamento che, tra quelli disponibili, garantisca la qualità migliore. Inoltre, collegare le uscite audio di tutte le sorgenti al ricevitore, commutatore o sistema audio.



Collegare l'uscita audio digitale o stereo del proiettore al ricevitore, commutatore o sistema audio. In questo modo, il segnale audio viene inviato dal lettore DVD interno al sistema audio.

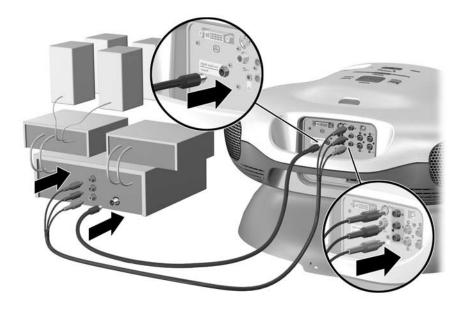


Collegamento di un computer

È possibile collegare un computer al proiettore e visualizzare la schermata del computer sullo schermo. Per fare ciò, è necessario un adattatore DVI/VGA (fornito con il proiettore) e un cavo VGA (non fornito).

Necessita di:

- Adattatore DVI/VGA
- Cavo VGA

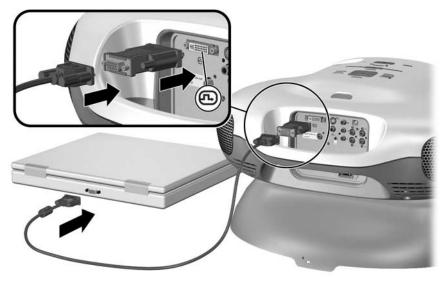

Vedere "Schermata di un computer" a pagina 45.



Se la schermata del computer non appare sul proiettore, premere una combinazione di tasti sul computer per attivare l'uscita VGA del computer. Ad esempio, su alcuni computer è necessario premere Fn+F4 o Fn+F5. Per i dettagli, consultare la documentazione fornita con il computer.

Accensione e spegnimento del proiettore

Accensione del proiettore

- 1. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato.
- 2. Aprire l'obiettivo facendo scorrere il copriobiettivo **1** verso sinistra.
- 3. Premere il tasto di alimentazione ② sul proiettore o sul telecomando. Il proiettore ha bisogno di circa un minuto per riscaldarsi. Durante questa fase di riscaldamento, il tasto di alimentazione lampeggia.





È assolutamente normale che le parti del proiettore e l'aria che esce dal proiettore stesso siano molto calde. Se il proiettore si surriscalda, l'indicatore temperatura si accende e il proiettore si spegne.

Spegnimento del proiettore

- 1. Premere il tasto di accensione sul proiettore o sul telecomando per spegnere il proiettore. Non tenere premuto il tasto.
 - Il tasto di accensione lampeggia durante la fase di raffreddamento e poi il proiettore si spegne. Anche quando è spento, il proiettore utilizza una minima quantità di alimentazione internamente.
- Se si desidera, durante il raffreddamento o dopo che il tasto di alimentazione ha smesso di lampeggiare, si possono scollegare dal proiettore i dispositivi video e audio.



ATTENZIONE: Non scollegare l'alimentazione fino a quando il proiettore non si è raffreddato (la ventola smette di girare) e il tasto di accensione non ha smesso di lampeggiare. Altrimenti si rischia di abbreviare la durata della lampada.

 Se si desidera scollegare o rimuovere il proiettore, attendere che l'indicatore di alimentazione abbia smesso di lampeggiare e poi scollegare il cavo di alimentazione.

Durante la fase di raffreddamento non sarà possibile riaccendere il proiettore o inserire un disco nel lettore DVD. Attendere che il proiettore si sia raffreddato e che il tasto di accensione abbia smesso di lampeggiare.

Spostamento del proiettore

Quando si sposta il proiettore:

- Attendere che il proiettore si sia raffreddato prima di procedere. Scollegare tutti i cavi.
- Evitare colpi e scossoni. Se possibile, utilizzare una custodia imbottita.
- Osservare i limiti di temperatura ed umidità (vedere "Specifiche" a pagina 71). Se il proiettore è freddo, attendere che si scaldi gradualmente per evitare il fenomeno della condensa.

Regolazioni di base

Questa sezione spiega come regolare le impostazioni base del proiettore.

Selezione di una sorgente

Se l'immagine proveniente dalla sorgente video non appare sullo schermo, è possibile selezionare la sorgente corretta in maniera semplice e veloce.

Premere il tasto **source** una o più volte fino a quando non si visualizza l'immagine o il nome della porta video a cui è collegata la sorgente.

Accertarsi inoltre che la sorgente video sia accesa e invii le immagini.

Puntamento del proiettore

- Per alzare o abbassare l'immagine proiettata sullo schermo, inclinare il corpo del proiettore rispetto alla base **①**.
- Per bilanciare l'immagine proiettata sullo schermo, regolare la posizione del piedino agendo sulla manopola **2**.



Regolazione della messa a fuoco e dello zoom

- 1. Ruotare la ghiera fuoco fino a quando l'immagine non risulta chiara. Il proiettore può mettere a fuoco ad una distanza compresa tra 1 e 10 metri.
- 2. Ruotare la ghiera zoom per regolare le dimensioni dell'immagine aumentandole fino al 100-116%.




Se le dimensioni dell'immagine non corrispondono a quelle dello schermo, potrebbe essere necessario avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.

Modifica della modalità immagine

Durante la riproduzione di un video da una sorgente video, è possibile possibile regolare l'immagine selezionando, in maniera semplice e veloce, una diversa modalità immagine. Le diverse impostazioni della modalità permettono di controllare le proprietà (come, ad esempio, colore e dimensioni) dell'immagine. In questo modo, è possibile scegliere le impostazioni più adatte in base alle luci ed al tipo di contenuto del video (vedere "Regolazione dell'immagine" a pagina 47).

■ Premere il tasto **picture mode** una o più volte per selezionare la modalità desiderata.

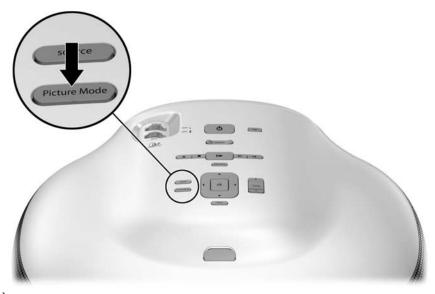

È inoltre possibile personalizzare le modalità immagine in modo che si adattino alle sorgenti video:

- 1. Premere il tasto **picture mode** per selezionare la modalità che si desidera regolare.
- 2. Premere menu e selezionare Immagine > Personalizza mod. immagine.
- 3. Regolare le impostazioni fino a quando non si è completamente soddisfatti dell'immagine ottenuta.
- 4. Premere **menu** per chiudere il menu sullo schermo.


Regolazione del formato dell'immagine

In base al tipo di sorgente video, l'immagine proiettata potrebbe apparire più o meno corretta e riempire in maniera più o meno completa lo schermo:

- Se il dispositivo video attivo invia un segnale Widescreen al proiettore, premere menu, selezionare Immagine > Impostazioni formato ed impostare Ingresso Widescreen su Sì (vedere il caso ① nella figura).
- Se il dispositivo video invia un segnale standard, impostare Ingresso Widescreen su No.




Se si utilizza uno schermo Widescreen per visionare le immagini di questo tipo e si passa poi ad un'immagine standard, ricordare che l'immagine potrebbe non adattarsi a questo schermo. In questo caso, si può modificare la modalità immagine in modo da ottenere immagini più piccole. Premere menu, selezionare Immagine > Personalizza mod. immagine e impostare Allunga su Ridotto (vedere il caso ② nella figura).

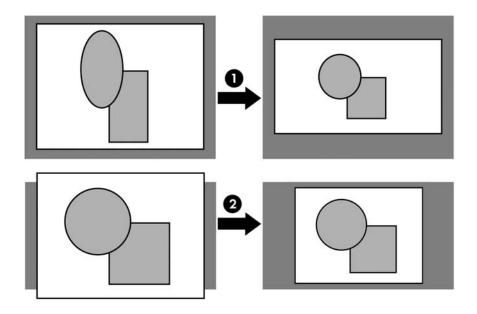

Regolazione di un'immagine con distorsione trapezoidale

Se il proiettore è inclinato verso l'alto o verso il basso, i lati dell'immagine sullo schermo potrebbero apparire inclinati, anche se i limiti superiore ed inferiore dell'immagine appaiono corretti. La funzione di correzione trapezio elimina questo problema:

■ Premere il tasto di regolazione **keystone** sul proiettore o sul telecomando fino a quando l'immagine non appare corretta.

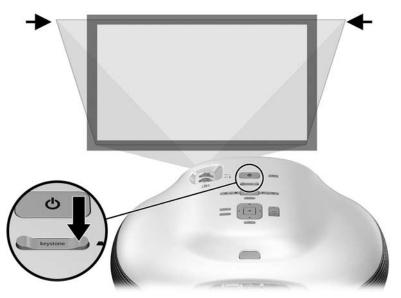

Questa regolazione può essere eseguita anche dal menu sullo schermo. Premere **menu** e selezionare **Immagine > Impostazioni formato > Trapezio** per correggere l'immagine.



Se la parte superiore dell'immagine appare inclinata in diverse direzioni, spostare il proiettore per posizionarlo di fronte allo schermo e non lateralmente rispetto ad esso.

Regolazione del volume

È possibile modificare il volume degli altoparlanti e dell'uscita cuffie del proiettore:

- Per modificare il volume degli altoparlanti, premere il tasto di regolazione **volume** sul proiettore o sul telecomando.
- Per modificare solo il volume del subwoofer, premere **menu**, selezionare **Suono > Subwoofer** e il volume.
- Per attivare e disattivare il suono, premere il tasto **mute** sul telecomando oppure premere **menu** e selezionare **Ingresso** > **Audio disattivato**.

Riproduzione di DVD e CD

Uso del lettore DVD incorporato

Il lettore DVD interno può riprodurre diversi tipi di dischi audio, grafici e video, come indicato nella tabella che segue. I dischi non indicati nella tabella non sono supportati.

| Tipo di disco | Commenti |
|-------------------------------|--|
| Video DVD | Video standard, livello singolo o doppio. Per un effetto audio di tipo Dolby Digital e Dolby Pro Logic Surround, si può collegare un sistema audio Surround esterno. Per riprodurre un audio di tipo DTS Surround, collegare un sistema audio esterno che supporti il suono DTS. |
| VCD SVCD | CD video. La riproduzione video inizia quando si inserisce un CD video. |
| Disco JPG Kodak Picture CD | Viene visualizzato come una presentazione automatica (vedere "Visione delle immagini" a pagina 42). Il file system deve essere conforme allo standard ISO 9660. |
| CD audio digitale | CD audio standard. Le canzoni vengono riprodotte traccia per traccia e durante la riproduzione è possibile scegliere se visualizzare l'elenco delle canzoni o spegnere la lampada. Eventuali altre informazioni memorizzare sul CD vengono ignorate. |
| MP3 su CD | La riproduzione delle canzoni può avvenire solo se la lampada è accesa. Se sul CD vi sono anche immagini JPG, queste possono essere visionate come una presentazione accompagnata dalla musica dei file MP3 (vedere "Visione delle immagini" a pagina 42). |

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supportato: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW. Le condizioni in cui è avvenuta la registrazione possono avere effetto sulla riproducibilità dei singoli dischi.

Riproduzione di un DVD

- 2. Posizionare il DVD sul vassoio.



- 3. Premere nuovamente il tasto di espulsione DVD ♠ per chiudere il vassoio. Se il proiettore è spento, si accende e inizia la fase di riscaldamento. Poi inizia la riproduzione del DVD.
- 4. Se viene visualizzato un menu del DVD, premere i tasti di navigazione per selezionare una voce e poi premere **ok**.
- 5. Premere il tasto riproduzione/pausa II▶ per sospendere e riprendere la riproduzione.
- 6. Premere il tasto stop per interrompere la riproduzione.

Se si desidera regolare l'immagine proiettata, vedere "Modifica della modalità immagine" a pagina 34.



Il lettore DVD interno e tutti i DVD sono provvisti di un codice regione. È necessario che i due codici siano uguali per poter riprodurre il DVD. Se il codice del DVD è diverso da quello del lettore, non sarà possibile eseguire la riproduzione e il proiettore visualizzerà un messaggio di errore.

Uso delle opzioni speciali

Il lettore DVD interno dispone di numerose funzioni per il controllo della riproduzione.

| Per | Premere il |
|---|---|
| Sospendere la riproduzione | tasto riproduzione/pausa II ▶. |
| Riprendere la riproduzione | tasto riproduzione/pausa Ⅱ►. |
| Andare alla scena successiva (capitolo) | tasto avanti ▶I . |
| Andare all'inizio della scena corrente (capitolo) | tasto indietro I≪. |
| Andare alla scena precedente (capitolo) | tasto indietro I⁴ due volte. |
| Riprodurre a velocità rallentata | tasto riproduzione/pausa II▶ per mettere in pausa la riproduzione e poi il tasto destra ▶ una o più volte per aumentare la velocità di riproduzione rallentata. Premere il tasto riproduzione/pausa per interrompere la modalità a velocità rallentata. |
| Riprodurre un'inquadratura alla volta | tasto riproduzione/pausa II▶ per mettere in pausa la riproduzione e poi il tasto avanti ▶I o indietro I◀ per ciascuna inquadratura. Premere il tasto riproduzione/pausa per interrompere la riproduzione delle singole inquadrature. |

| Per | Premere il |
|--|---|
| Riprodurre a velocità accelerata | tasto destra Vuna o più volte per aumentare la velocità. Premere il tasto riproduzione/pausa per interrompere la modalità a velocità accelerata. |
| Riprodurre all'indietro (velocità rallentata, normale, accelerata) | tasto riproduzione/pausa II▶ per mettere in pausa la riproduzione e poi il tasto sinistra ◀ una o più volte. Premere il tasto riproduzione/pausa per interrompere la riproduzione all'indietro. |
| Sospendere la presentazione, disattivare l'audio e nascondere l'immagine | tasto hide . Premere un qualsiasi tasto per riprendere la riproduzione. |

Apertura del menu del DVD

Molti DVD contengono un menu dove è possibile selezionare le opzioni di visualizzazione.

- 1. Premere il tasto **DVD menu** sul proiettore o sul telecomando.
- 2. Premere i tasti di navigazione per selezionare una voce e poi premere ok.

Visione delle immagini

Se si inserisce un disco di immagini compatibile nel lettore DVD, è possibile visionare le immagini come una presentazione.

- 2. Posizionare il disco sul vassoio.
- 4. Premere i tasti indicati nella tabella seguente per controllare la presentazione.

| Per | Premere il |
|---|--|
| Andare all'immagine successiva | tasto avanti ▶I. |
| Andare all'immagine precedente | tasto indietro I≪. |
| Sospendere la presentazione | tasto riproduzione/pausa Ⅱ►. |
| Riprendere la presentazione | tasto riproduzione/pausa Ⅱ►. |
| Sospendere la presentazione e nascondere l'immagine | tasto hide . Premere un qualsiasi tasto per riprendere la presentazione. |
| Scorrere l'elenco di immagini | tasto stop ■ o DVD menu . Premere i tasti su ▲, giù ▼, sinistra ◀ e destra ▶ per evidenziare un'immagine e poi premere ok per visualizzarla, riproduzione/pausa per continuare la presentazione. |



Se oltre alle immagini il disco contiene una traccia audio supportata, il lettore DVD consente di riprodurre l'audio durante la presentazione. Se si preme il tasto **hide**, l'audio viene disattivato.

Riproduzione dei CD audio

- 1. Preparare il proiettore:
 - Se si desidera visualizzare sullo schermo l'elenco delle canzoni, accendere il proiettore.
 - ☐ Se si utilizza un CD musicale standard e si desidera che la lampada sia spenta durante la riproduzione, spegnere il proiettore.
- Posizionare il CD sul vassoio.
- 4. Premere nuovamente il tasto di espulsione DVD ♠ per chiudere il vassoio.
 - Il proiettore seleziona il lettore DVD interno come sorgente attiva e inizia la riproduzione della prima traccia. Se la lampada è accesa, il proiettore visualizza l'elenco delle canzoni presenti sul CD.
- Premere i tasti indicati nella tabella seguente per controllare la riproduzione audio. Se la lampada è spenta, alcuni controlli potrebbero non essere utilizzabili.
- 6. Premere il tasto di espulsione DVD ≜ per aprire il vassoio e rimuovere il CD; poi, premerlo nuovamente per chiudere il vassoio.

| Per | Premere il |
|---|---|
| Riprodurre una canzone nell'elenco | tasto su ▲ o giù ▼ per evidenziare la canzone desiderata e poi premere ok . |
| Andare alla canzone successiva | tasto avanti ▶I . |
| Andare all'inizio della canzone corrente | tasto indietro I≪. |
| Andare alla canzone precedente | tasto indietro I⁴ due volte. |
| Sospendere la riproduzione audio | tasto riproduzione/pausa Ⅱ►. |
| Riprendere la riproduzione audio | tasto riproduzione/pausa Ⅱ►. |
| Interrompere la riproduzione | tasto stop ■. |
| Interrompere la riproduzione e andare alla traccia 1 | tasto stop ■ due volte. |
| Disattivare l'audio | tasto mute . |
| Nascondere l'elenco e sospendere la riproduzione | tasto hide . Premere un qualsiasi tasto per riprendere la riproduzione. |
| Eseguire la riproduzione a velocità maggiori | tasto destra ▶ una o più volte. Premere riproduzione/pausa per tornare alla velocità normale. |
| Eseguire la riproduzione all'indietro a velocità maggiori | tasto sinistra ¶ una o più volte. Premere riproduzione/pausa per tornare alla velocità normale. |

Riproduzione dei video

Questo capitolo spiega come eseguire la riproduzione di un video da una sorgente esterna collegata al proiettore. Consultare il capitolo precedente per le informazioni relative all'uso del lettore DVD interno.

Immagini provenienti da una sorgente video

- 1. Verificare che il dispositivo video sia collegato al proiettore e acceso (vedere "Collegamento di una sorgente video" a pagina 20).
- 2. Verificare che il proiettore sia correttamente configurato, impostato ed acceso (vedere "Regolazioni di base" a pagina 32).
- 3. Premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando una o più volte per selezionare la porta a cui è collegato il dispositivo.
- 4. Usare i controlli sul dispositivo video per avviare e controllare la riproduzione.

Se si desidera regolare l'immagine proiettata, vedere "Modifica della modalità immagine" a pagina 34.

Visualizzazione dell'immagine

- 1. Premere il tasto **hide** sul proiettore o sul telecomando per nascondere l'immagine e disattivare gli altoparlanti del proiettore. Questo comando non ha alcun effetto sulla sorgente video che continua la riproduzione.
- 2. Premere un qualsiasi tasto per visualizzare nuovamente l'immagine e riattivare gli altoparlanti.

Schermata di un computer

- 1. Verificare che il computer sia collegato al proiettore e acceso (vedere "Collegamento di un computer" a pagina 29).
- 2. Verificare che il proiettore sia correttamente configurato, impostato ed acceso (vedere "Regolazioni di base" a pagina 32).

- 3. Premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando una o più volte per selezionare la porta DVI.
- 4. Se la schermata del computer non viene visualizzata sul proiettore, provare ad attivare la porta di uscita video sul computer. Ad esempio, su alcuni computer è necessario premere una combinazione di tasti, quali Fn+F4 o Fn+F5. Consultare la documentazione fornita con il computer.

Se si desidera regolare l'immagine proiettata, vedere "Modifica della modalità immagine" a pagina 34.

Regolazione del proiettore

Regolazione di immagini e audio

Regolazione dell'immagine

Nel menu sullo schermo sono disponibili numerose altre impostazioni che consentono di ottimizzare l'immagine.

- 1. Premere menu e selezionare Immagine.
- 2. Regolare le impostazioni secondo le proprie necessità.

Nel menu **Immagine** è possibile modificare numerose opzioni (quali la luminosità, il contrasto e il formato dell'immagine) e personalizzare le modalità immagine.

Per una descrizione dettagliata di tutte le impostazioni immagine che è possibile regolare, vedere "Menu Immagine" a pagina 49.



Per uscire dai menu o interrompere una modifica, premere il tasto menu.

Regolazione dell'audio

- 1. Premere menu e selezionare Suono.
- 2. Impostare i valori desiderati per l'audio.

Nel menu **Suono** è possibile regolare le impostazioni audio, come ad esempio la disattivazione, il volume e il funzionamento degli altoparlanti.

Per una descrizione dettagliata di tutte le impostazioni audio che è possibile regolare, vedere "Menu Suono" a pagina 51.

Regolazione della configurazione del proiettore

- 1. Premere **menu** e selezionare **Configura**.
- Regolare le impostazioni secondo le proprie necessità.

Nel menu Configura, è possibile selezionare le impostazioni come la lingua da utilizzare per i menu, la posizione del proiettore e il timeout per i menu.

Per una descrizione dettagliata di tutte le impostazioni di configurazione che è possibile regolare, vedere "Menu Configura" a pagina 51.

Uso del menu sullo schermo

Modifica delle impostazioni con il menu sullo schermo

Le impostazioni del menu sullo schermo possono essere modificate utilizzando i tasti presenti sul proiettore o sul telecomando.

- Premere menu sul proiettore o sul telecomando. Viene visualizzato il menu sullo schermo.
- 2. Premere su ▲ o giù ▼ per evidenziare l'icona desiderata e poi premere destra ▶ per attivare il menu corrispondente.
- 3. Premere su ▲ o giù ▼ per evidenziare l'impostazione da modificare e poi premere ok per iniziare la regolazione.
- 4. Premere sinistra ◀ o destra ▶ oppure su ▲ o giù ▼ per regolare l'impostazione.
- 5. Premere **ok** per tornare al menu principale.
- 6. Per accedere ad un altro menu, premere sinistra ◀ e selezionare il menu desiderato.
- 7. Per chiudere il menu sullo schermo, premere **menu**.

Il menu sullo schermo si chiude automaticamente dopo un determinato tempo di inattività. Per modificare questo valore, premere **menu** e selezionare **Configura** > **Timeout menu.**



Per uscire dai menu o interrompere una modifica, premere il tasto menu.

Menu Ingresso

Fare riferimento a "Pannello posteriore" a pagina 12.

Menu Ingresso

| DVD interno | Visualizza il video dal lettore DVD interno. |
|-------------|--|
| Componente | Visualizza le immagini provenienti dalla sorgente collegata alla porta video componente (YPbPr). |
| S-video | Visualizza le immagini provenienti dalla sorgente collegata alla porta S-video. |
| Composito | Visualizza le immagini provenienti dalla sorgente collegata alla porta video composito. |
| DVI | Visualizza le immagini provenienti dalla sorgente collegata alla porta DVI. |

Menu Immagine

Alcune opzioni risultano disponibili solo quando si usano determinate porte di ingresso. Le opzioni che non è possibile usare appaiono ombreggiate nel menu.

Menu Immagine

| Impostazioni colore | Regola l'immagine e i colori. |
|-----------------------------|---|
| Luminosità | Rende l'immagine più luminosa o più scura. |
| Contrasto | Consente di impostare la differenza tra le aree scure e quelle luminose. |
| Nitidezza | Rende l'immagine più o meno nitida. |
| Saturazione colore | Consente di regolare l'intensità dei colori. |
| Tonalità | Sposta la tonalità dei colori verso il rosso o il verde. |
| Spazio colore | Per alcuni tipi di input, seleziona il tipo di standard del colore utilizzato dalla sorgente. |
| Ripristina impostaz. colore | Ripristina le impostazioni predefinite per il colore. |
| Impostazioni formato | Regola il formato dell'immagine. |
| Trapezio | Elimina la distorsione trapezoidale dell'immagine. Questo problema si verifica quando il proiettore è posizionato troppo in alto o troppo in basso rispetto allo schermo. |

| Menu Immagine (coi | nt.) |
|----------------------------|---|
| Ripristina trapezio | Azzera la correzione della distorsione trapezoidale. |
| Ingresso Widescreen | Fa sì che il proiettore riconosca l'utilizzo di un dispositivo Widescreen (16:9) e regoli l'altezza dell'immagine di conseguenza. |
| Impostazioni VGA | Regola le impostazioni quando il segnale proviene da un computer. |
| Sinc auto | Sincronizza automaticamente il proiettore in base al segnale in ingresso. Questa funzione permette di compensare eventuali cambiamenti nel segnale. |
| Frequenza | Regola la permanenza dell'immagine sullo schermo in base al computer. |
| Traccia | Regola la fase dell'immagine sullo schermo in base al computer. |
| Offset verticale | Sposta l'immagine verso l'alto o verso il basso nell'area di proiezione. |
| Offset orizzontale | Sposta l'immagine verso sinistra o verso destra nell'area di proiezione. |
| Modalità immagine | Regola le impostazioni di immagine e colore in base ad una delle numerose combinazioni messe a punto per i diversi tipi di visione. È possibile utilizzare una specifica modalità immagine per ogni sorgente o per ogni ambiente. Le modalità immagine possono anche essere personalizzate. |
| Personalizza mod. immagine | Modifica le impostazioni associate alla modalità immagine corrente. |
| Miglioramento immagine | Rifinisce il colore, la luminosità e altre caratteristiche dell'immagine. |
| Temperatura colore | Sposta la temperatura dei colori verso il rosso o il blu. |
| Allunga | Imposta l'adattamento dell'immagine allo schermo: Schermo pieno adatta automaticamente l'immagine senza allungarla. 1 a 1 visualizza ciascun punto dell'immagine come un punto proiettato. Ridotto adatta un'immagine in formato standard ad |
| | uno schermo Widescreen. |

| Menu Immagine (co | Menu Immagine <i>(cont.)</i> | |
|---------------------------------|---|--|
| Spostamento immagine | Sposta l'immagine all'interno dell'area di proiezione. Ciò è utile quando l'immagine proiettata è più piccola dell'intera area di proiezione (come nel caso di un film Widescreen). | |
| Ripristina spostamento immagine | Annulla lo spostamento dell'immagine (la centra). | |
| Ripristina questa mod. immagine | Ripristina le impostazioni predefinite per la modalità immagine corrente. | |

Menu Suono

Menu Suono

| Audio disattivato | Disattiva l'uscita audio. |
|----------------------------|---|
| Volume | Regola il volume degli altoparlanti. |
| Subwoofer | Regola il volume del subwoofer. |
| Altoparlanti interni | Attiva e disattiva gli altoparlanti interni. |
| Ripristina impostaz. suono | Ripristina le impostazioni predefinite per l'audio. |

Menu Configura

Menu Configura

| Lingua | Consente di impostare la lingua utilizzata nel menu sullo schermo. |
|------------------------|--|
| Timeout menu | Consente di impostare il tempo di inattività (in secondi) dopo il quale il menu sullo schermo si chiude automaticamente. |
| Intervallo diapositive | Consente di impostare per quanti secondi ciascuna immagine resta visualizzata prima di passare alla successiva. |

Menu Configura (cont.)

| Compatibilità DVI | Consente di impostare la configurazione della porta DVI. Se un computer collegato alla porta DVI proietta sempre immagini a bassa risoluzione, utilizzare Solo VGA . |
|----------------------------------|---|
| Azzera ore lampada | Per una nuova lampada, azzera il valore delle ore di utilizzo. |
| Ripristina tutte le impostazioni | Ripristina le impostazioni predefinite per tutte le opzioni. |

Menu?

?

| <u> </u> | |
|-------------|--|
| | Visualizza le informazioni e lo stato del proiettore. |
| Diagnostica | Visualizza una serie di test per verificare il funzionamento del proiettore e del telecomando. |

Manutenzione del proiettore

Verifica dello stato del proiettore

Per verificare lo stato del proiettore, premere il tasto **menu** sul proiettore o sul telecomando e selezionare ?. Questo schermo visualizza le informazioni e lo stato del proiettore.

Pulizia dell'obiettivo del proiettore

Quando si pulisce l'obiettivo anteriore del proiettore, seguire le indicazioni in questa sezione. Non tentare di pulire le superfici interne.

- Per ridurre il rischio di danneggiare o rigare l'obiettivo, eliminare le particelle di polvere dall'obiettivo usando un getto di aria pulita, asciutta e deionizzata.
- Se questo non è sufficiente, fare quanto segue:
 - a. Pulire l'obiettivo con un panno asciutto e pulito, facendo attenzione a passare il panno in un'unica direzione. Non strofinare il panno avanti e indietro sull'obiettivo.
 - Se il panno è sporco o unge l'obiettivo, lavare il panno. Se il panno resta sporco anche dopo essere stato lavato o il tessuto risulta danneggiato, sostituirlo.



Le operazioni di pulizia richiedono una particolare cura:

- Non spruzzare alcun tipo di detergente o prodotto liquido direttamente sulla superficie dell'obiettivo. I detergenti potrebbero danneggiare l'obiettivo.
- Non usare un ammorbidente quando si lava il panno che verrà utilizzato per pulire l'obiettivo. Gli eventuali residui di prodotti chimici presenti sul panno potrebbero danneggiare la superficie dell'obiettivo.
- Non lasciare il panno a contatto con l'obiettivo per un lungo periodo perché la tinta del panno potrebbe contaminare l'obiettivo. Il panno può essere contaminato se lasciato all'aria aperta.


Sostituzione del modulo lampada

Con l'utilizzo, la luminosità della lampada del proiettore tende a diminuire gradualmente e aumenta il rischio che la lampada si rompa. È possibile installare una nuova lampada in qualsiasi momento per ottenere sempre un'ottima luminosità. Si raccomanda di sostituire la lampada quando viene visualizzato un messaggio di avvertenza relativo ad essa.



Quando si sostituisce il modulo lampada, è necessario tener presente quanto segue:


- Per ridurre il rischio di ferirsi, fare particolare attenzione quando si rimuove il modulo lampada perché potrebbero essere presenti delle schegge di vetro. Se la lampada è rotta, contattare HP per verificare se sia necessario riparare qualche elemento a causa dei frammenti di vetro.
- Nella lampada è presente una piccola quantità di mercurio. Se la lampada si rompe, ventilare adeguatamente la stanza dove si è verificato il problema. Per disfarsi di questa lampada potrebbe essere necessario attenersi a specifiche disposizioni a tutela dell'ambiente. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, contattare l'ente locale preposto oppure vistare il sito dell'EIA (Electronic Industries Alliance) all'indirizzo http://www.eiae.org.
- Attendere 30 minuti prima di rimuovere il modulo lampada perché la temperatura dell'assieme lampada è elevata durante il funzionamento.
- 1. Spegnere il proiettore e attendere 30 minuti affinché si raffreddi.
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Allentare le tre viti ① sulla copertura anteriore ed estrarla fino a quando la linguetta ② sull'estremità destra esce dal proiettore ③.
- 4. Allentare le due viti 4 sul modulo lampada ed estrarlo 6.

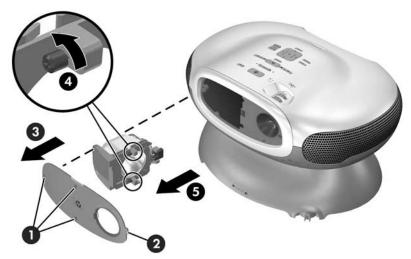

- 5. Inserire il nuovo modulo lampada nel proiettore e avvitare le due viti.
- 6. Inserire la linguetta presente sulla copertura anteriore nell'apposita fessura sul proiettore e chiudere la copertura.
- 7. Avvitare le viti che tengono in posizione la copertura.
- 8. Accendere il proiettore. Se la lampada non si accende dopo il periodo di riscaldamento, provare a installarla di nuovo.
- 9. Premere menu, selezionare Configura> Azzera ore lampada e premere ok.

Sostituzione delle batterie del telecomando

- 1. Sul retro del telecomando, premere verso l'interno la linguetta **0** e rimuovere il coperchio delle scomparto per le batterie **2** per accedervi.
- 2. Rimuovere le batterie vecchie ed installare due nuove batterie AAA **3**.
- 3. Installare il coperchio dello scomparto per le batterie.

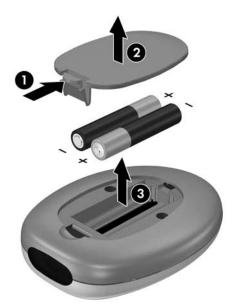

Al momento di disfarsi delle batterie vecchie, rivolgersi all'ente locale preposto allo smaltimento per verificare la presenza di eventuali restrizioni o direttive per lo smaltimento o il riciclaggio delle batterie.

Soluzione dei problemi

Suggerimenti per la soluzione dei problemi

Se si verifica un problema con il proiettore, individuare, tra le tipologie riportate di seguito, quella che più si avvicina al tipo di problema rilevato e consultare la relativa sezione in questo capitolo:

- "Problemi degli indicatori di avvertenza" a pagina 57
- "Problemi di avvio" a pagina 58
- "Problemi dell'immagine" a pagina 58
- "Problemi dell'audio" a pagina 63
- "Problemi di interruzione" a pagina 64
- "Problemi del telecomando" a pagina 64



Se i suggerimenti qui riportati non consentono di risolvere il problema, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/support per maggiori informazioni. Per contattare HP, vedere Capitolo 7, "Supporto e garanzia".

Problemi degli indicatori di avvertenza

Se entrambi gli indicatori rossi lampeggiano:

☐ Attendere che il proiettore si raffreddi dopo essere stato spento. Se questa condizione si verifica dopo che il proiettore è stato riacceso, significa che un componente interno non funziona correttamente. Contattare HP per richiedere assistenza.

Se l'indicatore temperatura rosso è acceso o lampeggia:

☐ Attendere che il proiettore si raffreddi dopo essere stato spento.

Verificare che le ventole di raffreddamento del proiettore non siano bloccate da oggetti esterni. Rimuovere le fonti di eccessivo calore presenti nella stanza. Osservare i limiti di temperatura ed altitudine (vedere "Specifiche" a pagina 71). Se l'indicatore si accende o lampeggia dopo che il proiettore è stato riacceso, rivolgersi ad HP per l'assistenza.

Se l'indicatore lampada rosso è acceso o lampeggia: ☐ Attendere che il proiettore si raffreddi dopo essere stato spento. Se l'indicatore si accende o lampeggia dopo che il proiettore è stato riacceso, installare una nuova lampada. Se questo problema si verifica dopo che è stato installato un nuovo modulo lampada, provare a rimuoverlo ed installarlo nuovamente. Se l'installazione della nuova lampada non risolve il problema, contattare HP per l'assistenza. Se la luce rossa dell'indicatore lampada trema: ☐ Controllare che la copertura del modulo lampada presente sul lato anteriore del proiettore sia installata correttamente e ben fissata. Controllare la linguetta sul lato destro della copertura e la vite sul lato sinistro.

Problemi di avvio

| | Accertarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato al proiettore e ad una presa di corrente. |
|--|--|
| | Se si inserisce un disco nel lettore DVD, ma il proiettore non si accende, significa che non è stato possibile riconoscere il disco. Provare ad utilizzare un altro disco. |
| | Premere di nuovo il tasto di accensione. |
| | Scollegare il cavo di alimentazione per 15 secondi, poi ricollegarlo e premere di nuovo il tasto di alimentazione. |

Se non si accede alcuna luce e il proiettore non emette alcun suono:

Problemi dell'immagine

Se viene visualizzato un messaggio "di attesa" sullo schermo vuoto: Premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando una o più volte fino a selezionare il nome della sorgente corretta. ☐ Verificare che la sorgente esterna sia accesa e collegata. ☐ Nel caso di collegamento ad un computer notebook, accertarsi che la porta video esterno sia attivata; consultare il manuale del computer. Su alcuni notebook, ad esempio, potrebbe essere necessario premere la combinazione Fn + F4 o Fn+F5 per attivare la porta video esterno.

Premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando una o più volte

58 quida d'uso

Se la sorgente d'ingresso visualizzata non è corretta:

per selezionare una diversa sorgente d'ingresso.

| Se l'in | nmagine non è messa a fuoco: |
|---------|--|
| | Accertarsi che il copriobiettivo sia stato rimosso. |
| | Mentre è visualizzato il menu sullo schermo, regolare la ghiera fuoco. L'immagine non dovrebbe modificarsi; se cambia, significa che si sta regolando lo zoom e non la messa a fuoco. |
| | Accertarsi che lo schermo si trovi ad una distanza compresa tra 1 e 10 metri dal proiettore. |
| | Controllare l'obiettivo del proiettore per accertarsi che sia pulito. |
| | Nel caso di collegamento ad un computer, impostare la risoluzione del monitor del computer su 800×600. Se il computer ha più monitor, regolare la risoluzione di quello assegnato al proiettore. |
| | Nel caso di un computer collegato alla porta S-video, l'immagine avrà necessariamente una risoluzione più bassa di quella visualizzata sul monitor del computer. |
| Se l'in | nmagine è troppo piccola o troppo grande: |
| | Regolare la ghiera zoom nella parte superiore del proiettore. |
| | Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo. |
| | Sul proiettore o sul telecomando, premere il tasto picture mode una o più volte per vedere se la modifica di questa impostazione corregge il problema. |
| | Premere menu e selezionare Immagine > Personalizza mod. immagine > Allunga . Provare ad utilizzare diverse impostazioni. |
| | Se il dispositivo invia un segnale Widescreen, premere menu , selezionare Immagine > Impostazioni formato e provare ad impostare Ingresso Widescreen su Sì. Altrimenti, impostarlo su No . |
| Se l'in | nmagine ha i lati inclinati: |
| | Per quanto possibile, riposizionare il proiettore in modo che sia centrato rispetto allo schermo e che si trovi più in basso del bordo inferiore dello schermo. |
| | Sul proiettore o sul telecomando, premere il tasto keystone fino a quando i lati dell'immagine non appaiono verticali. |

| Se l'in | nmagine è allungata: |
|---------|--|
| | Sul proiettore o sul telecomando, premere il tasto picture mode una o più volte per vedere se la modifica di questa impostazione corregge il problema. |
| | Premere menu e selezionare Immagine > Personalizza mod. immagine > Allunga. Provare ad utilizzare diverse impostazioni. |
| | Se il dispositivo invia un segnale Widescreen, premere menu , selezionare Immagine > Impostazioni formato e provare ad impostare Ingresso Widescreen su Sì. Altrimenti, impostarlo su No . |
| Se i co | lori proiettati non sembrano del tutto corretti: |
| | Premere menu , selezionare Immagine > Impostazioni colore e regolare il colore. |
| | Premere menu , selezionare Immagine > Impostazioni colore > Spazio colore. Provare ad utilizzare diverse impostazioni. |
| | Premere menu , selezionare ? > Diagnostica ed eseguire il test dei colori. |
| Se i co | lori proiettati sembrano completamente sbagliati: |
| | Accertarsi che i piedini dei connettori sui cavi non siano rotti o piegati. |
| | Premere menu , selezionare Immagine > Impostazioni colore > Spazio colore. Provare ad utilizzare diverse impostazioni. |
| | Premere menu , selezionare ? > Diagnostica ed eseguire il test dei colori. |
| | Premere menu, selezionare Immagine > Impostazioni colore > Ripristina impostaz. colore e premere ok. |
| | Premere menu, selezionare Configura > Ripristina tutte le impostazioni e premere ok. |
| Se l'in | nmagine non è chiara (poco definita e di qualità scadente): |
| | Verificare che il cavo che si sta utilizzando sia una cavo coassiale a 75 Ohm. Cavi di altro tipo o con valori diversi potrebbero ridurre la qualità dell'immagine. |
| | È probabile che il cavo video che collega la sorgente video al proiettore debba essere di qualità migliore, sopratutto se supera i 3 m di lunghezza. È consigliato l'uso di un cavo a bassa dispersione quando gli elementi si trovano a distanza superiore ai 3 m per evitare immagini di scarsa qualità. |
| | egnale proveniente da una sorgente DVI non viene visualizzato lo è selezionata la porta DVI: |

☐ Premere menu, selezionare Configura > Compatibilità DVI ed infine scegliere DVI standard.

| | mpostazioni dell'immagine sembrano errate e non si riesce a |
|---------|--|
| correg | |
| | Premere menu, selezionare Immagine > Impostazioni colore > Ripristina impostaz. colore e premere ok. |
| | Premere menu, selezionare Configura > Ripristina tutte le impostazioni e premere ok. |
| | nmagine è tagliata o non viene visualizzata completamente lo il proiettore è collegato ad un computer: |
| | Premere menu, selezionare Immagine > Impostazioni VGA > Sinc auto e premere ok. |
| | Spegnere tutti gli elementi. Quindi, riaccendere prima il proiettore e poi il computer (notebook o desktop). |
| | Se il problema persiste, regolare la risoluzione del monitor del computer su 800×600 . Se il computer ha più monitor, regolare la risoluzione di quello assegnato al proiettore. |
| Se l'in | nmagine trema o non è stabile quando il proiettore è collegato |
| ad un | computer: |
| | Premere menu, selezionare Immagine > Impostazioni VGA > Sinc auto e premere ok. |
| | Premere menu , selezionare Immagine > Impostazioni VGA e regolare i valori di Frequenza o Traccia . |
| Se l'in | nmagine scompare dal video del computer: |
| | Nel caso di collegamento ad un computer notebook, provare ad attivare sia la porta VGA esterno che il video incorporato. Consultare il manuale del computer. |
| | esto o le linee sembrano poco definite o irregolari quando si izza la schermata di un computer: |
| | Regolare la messa a fuoco. |
| | Premere menu, selezionare Immagine > Impostazioni formato > Ripristina trapezio e premere ok. |
| Se la s | chermata del computer viene proiettata con una bassa zione: |
| | Premere menu , selezionare Configura > Compatibilità DVI ed infine scegliere Solo VGA . Notare che questa impostazione non è compatibile con i dispositivi DVI standard. |

Problemi del lettore DVD

| Se vie | ne visualizzato un messaggio di errore: |
|---------|---|
| | Verificare che il disco sia inserito con l'etichetta rivolta verso l'alto. |
| | Verificare che sul disco non siano presenti graffi o che il disco non sia danneggiato in altro modo. Provare a pulire il disco. Provare ad utilizzare un altro disco. |
| | Il tipo di disco inserito potrebbe non essere supportato da lettore DVD interno. In questo caso, non sarà possibile riprodurre questo tipo di disco. |
| | Se si tratta di un DVD, verificare il codice regione. La maggior parte dei DVD ha un codice regione stampato vicino al foro centrale. Confrontare questo codice regione con quello di un DVD che funziona correttamente sul proiettore. Il proiettore può riprodurre i DVD di un'unica regione. |
| | iproduzione di un disco nel vassoio non si avvia |
| autom | aticamente: |
| | La riproduzione di un disco inizia automaticamente solo quando si chiude il vassoio. Se un disco è già stato inserito nel vassoio, premere il tasto riproduzione/pausa per avviare la riproduzione. |
| | Se il proiettore è spento, non accade nulla se si inserisce un disco che non è supportato dal lettore DVD interno. |
| Se alcı | une immagini contenute su un CD non vengono visualizzate: |
| | Certe immagini ad altissima risoluzione (un alto numero di pixel) non possono essere visualizzate. Per vederle occorre convertirle in formato JPG standard con una risoluzione minore. |
| Se nor | à possibile visualizzare il menu del DVD: |
| | Premere il tasto DVD menu . |
| | Probabilmente il DVD corrente non ha un menu. |
| Se sull | o schermo appare l'icona 🛇: |
| | \grave{E} stato premuto un tasto non supportato dal disco o dal lettore DVD nella situazione corrente. Il tasto viene ignorato. |
| | |

Problemi dell'audio

| Se ii p | rolettore non emette alcun suono: | |
|---|---|--|
| | Se si utilizza una sorgente esterna, accertarsi che il cavo audio sia ben collegato sia al dispositivo sorgente che all'ingresso audio del proiettore. | |
| | Accertarsi che non vi sia una cuffia collegata al jack perché questo collegamento disabilita gli altoparlanti interni. | |
| | Premere menu , selezionare Suono e verificare che l'opzione Audio disattivato non sia selezionata e che l'opzione Volume sia impostata correttamente. | |
| | Premere menu , selezionare Suono > Altoparlanti interni e verificare che gli altoparlanti siano attivati. | |
| | Se con il lettore DVD interno si sta riproducendo un DVD con audio DTS, premere DVD menu e disattivare l'audio DTS e attivare il suono Stereo o Dolby. L'audio DTS funziona solo sui sistemi audio DTS compatibili collegati all'uscita audio digitale del proiettore. | |
| | Premere menu , selezionare ? > Diagnostica ed eseguire il test del suono. | |
| | Accertarsi che le impostazioni del volume e della disattivazione audio siano corrette nel dispositivo sorgente (ad esempio, un computer, un videoregistratore o una videocamera). | |
| Se il si | stema audio esterno non emette alcun suono: | |
| | Se si utilizza una sorgente esterna, accertarsi che il cavo audio sia ben collegato sia al dispositivo sorgente che al sistema audio. L'uscita audio digitale del proiettore funziona solo quando si utilizza il lettore DVD interno. | |
| | Se si sta utilizzando il lettore DVD interno, accertarsi che il cavo che collega il proiettore e il sistema audio sia corretto: deve trattarsi di un cavo audio digitale (se collega le porte audio digitale) o di un cavo audio standard (se collega le porte stereo). | |
| | Premere menu , selezionare Suono e verificare che l'opzione Audio disattivato non sia selezionata. Il controllo volume non ha effetto sulle uscite audio digitale e stereo. | |
| | Se con il lettore DVD interno si sta riproducendo un DVD con audio DTS, premere DVD menu e disattivare l'audio DTS e attivare il suono Stereo o Dolby. L'audio DTS funziona solo sui sistemi audio DTS compatibili collegati all'uscita audio digitale del proiettore. | |
| Se gli altoparlanti del proiettore interferiscono con un sistema audio esterno: | | |

guida d'uso 63

☐ Premere **menu, selezionare Suono > Altoparlanti interni** e disattivare gli altoparlanti.

Problemi di interruzione

Se il proiettore smette di rispondere:

☐ Se possibile, spegnere il proiettore, scollegare il cavo di alimentazione ed attendere almeno 15 secondi prima di ricollegare l'alimentazione.

Se la lampada si spegne durante una riproduzione:

- Un picco di corrente può provocare lo spegnimento della lampada. Ciò è normale. Attendere un paio di minuti e riaccendere il proiettore.
- ☐ Se l'indicatore rosso è acceso o lampeggia, vedere "Problemi degli indicatori di avvertenza" a pagina 57.

Se la lampada si fulmina ed emette un rumore simile ad un piccolo scoppio:

- ☐ Se la lampada si fulmina ed emette un suono simile ad un piccolo scoppio, il proiettore non si accenderà fino a quando il modulo lampada non sarà stato sostituito.
- ☐ Se la lampada si rompe, contattare HP per verificare se sia necessario riparare qualche elemento a causa dei frammenti di vetro.

Problemi del telecomando

Se il telecomando non funziona:

- ☐ Accertarsi che non vi sia nulla che blocca il ricevitore del telecomando sul lato anteriore o posteriore del proiettore. Utilizzare il telecomando in un raggio di 9 m dal proiettore.
- Puntare il telecomando sullo schermo o sul lato anteriore o posteriore del proiettore.
- ☐ Premere **menu**, selezionare ? > **Diagnostica** ed eseguire il test del telecomando.
- ☐ Sostituire le batterie del telecomando.

Prove di funzionamento del proiettore

Il menu sullo schermo contiene i test di diagnostica che consentono di verificare il corretto funzionamento del proiettore e del telecomando.

- 1. Premere menu e selezionare ? > Diagnostica.
- 2. Selezionare un test e premere ok.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Supporto e garanzia

Supporto

Come contattare l'assistenza HP

HP fornisce i consigli di esperti per l'uso del proiettore digitale HP e per la risoluzione di eventuali problemi con il proiettore. Le opzioni e la disponibilità dei servizi di assistenza variano in base al prodotto, al paese/regione e alla lingua. Il processo di supporto HP risulta molto più efficace se l'utente richiede assistenza nel seguente ordine:

Passo 1: Documentazione del proiettore digitale HP

Utilizzare questa guida d'uso e la guida di configurazione fornite con il proiettore. Molti dei problemi dell'utente possono essere risolti grazie a questa documentazione. I manuali in tutte le lingue supportate sono inclusi nel CD fornito con il proiettore.

Passo 2: HP e-support

HP e-support offre direttamene online tutte le informazioni di supporto, suggerimenti utili e gli aggiornamenti più recenti 24 ore al giorno per sette giorni la settimana, a titolo assolutamente gratuito. Questo servizio richiede la capacità di accedere ad Internet. Visitare il sito web all'indirizzo http://www.hp.com/support.

Passo 3: Assistenza telefonica HP

Per tutto il tempo in cui il proiettore rimane in possesso dell'utente, HP offre l'assistenza telefonica gratuita (potranno essere applicate le normali tariffe telefoniche). L'assistenza telefonica gratuita è disponibile in ogni paese o regione in cui HP distribuisce questo prodotto. HP e-support è sempre disponibile gratuitamente. Vedere "Passo 2: HP e-support".

Per l'elenco dei numeri telefonici, vedere la tabella che segue. Per l'elenco aggiornato dei numeri telefonici, visitare il sito web all'indirizzo http://www.hp.com/support. Prima di chiamare, fare in modo di avere a portata di mano modello e numero di serie del proiettore.

Americhe

Argentina (Buenos Aires):

(54)11-4778-8380

Argentina (altrove): 0-810-555-5520 Brasile (San Paolo): 11-3747-7799 Brasile (altrove): 0800-15-7751

Canada (Missauga): 905-206-4663 Canada (altrove): 1-800-474-6836

Cile: 800-360-999

Colombia: 01-800-51-HP-INVENT Costa Rica: 0-800-011-4114

+ 1-800-711-2884

Ecuador (Andinatel): 999-119

+ 1-800-711-2884

Ecuador (Pacifitel): 1-800-225-528

+ 1-800-711-2884 Giamaica: 1-800-7112884

Guatemala: 1-800-999-5105 Messico (Città del Messico):

(55)5258-9922

Messico (altrove): 01-800-472-6684

Panama: 001-800-711-2884

Perù: 0-800-10111 Repubblica Dominicana: 1-800-711-2884

Venezuela: 0-800-4746-8368 Stati Uniti: 1-800-474-6836

Trinidad e Tobago: 1-800-711-2884

Europa

Austria: + 43 (0)820 87 4417 Belgio (Francese): 070 300 004 Belgio (Olandese): 070 300 005 Danimarca: + 45 70202845 Federazione Russa (Mosca):

+ 7 095 7973520

Federazione Russa (San Pietroburgo):

+ 7 812 346 7997

Finlandia: + 358 (0)203 66 767 Francia: + 33 (0)892 6960 22 Germania: + 49 (0)180 5652 180

Grecia: + 30 10 6073 603 Irlanda: 1890 923902 Italia: 848 800 871

Lussemburgo (Francese): 900 40 006 Lussemburgo (Tedesco): 900 40 007

Norvegia: + 47 815 62 070

Paesi Bassi: 0900 2020 165 Polonia: + 48 22 865 98 00 Portogallo: 808 201 492

Regno Unito: + 44 (0)870 010 4320 Repubblica Ceca: + 42 (0) 2 61307310

Romania: + 40 1 315 44 42 Slovacchia: + 421 2 6820 8080

Spagna: 902 010 059 Svezia: + 46 (0)77 120 4765 Svizzera: 0848 672 672

Ucraina: + 7 (380 44) 490-3520 Ungheria: + 36 (0) 1 382 1111

Medio Oriente e Africa

Algeria: +213(0)61 56 45 43

Arabia Saudita: + 966 800 897 14440

Bahrain: +973 800 728 Egitto: + 20 02 532 5222 Emirati Arabi Uniti: 800 4910 Israele: + 972 (0) 9 830 4848 Marocco: + 212 224 04747 Nigeria: + 234 1 3204 999

Sud Africa (Repubblica del Sud Africa):

086 000 1030

Sud Africa (altrove): +27-11 258 9301

Tunisia: + 216 1 891 222 Turchia: + 90 216 579 7171

Asia e Australia

Australia: + 61 (3) 8877 8000 (o locale (03) 8877 8000) Cina: + 86 (21) 3881 4518

Corea, Repubblica di: + 82 1588-3003

Filippine: + 63 (2) 867 3551

Hong Kong SAR: +852 2802 4098

India: 1 600 447737

Indonesia: + 62 (21) 350 3408 Giappone (interno): 0570 000 511

Giappone (dall'estero): + 81 3 3335 9800

Malaysia: 1 800 805 405

Nuova Zelanda: + 64 (9) 356 6640 Singapore: + 65 6272 5300 Taiwan: + 886 0 800 010055

Thailandia: + 66 - (0)2 353 9000 Vietnam: + 84 (0) 8 823 4530

Riparazioni a cura di HP

Qualora il proiettore digitale debba essere riparato, contattare telefonicamente l'assistenza HP. Un tecnico specializzato HP determinierà il guasto e coordinerà la riparazione. Il supporto HP indicherà all'utente la migliore soluzione possibile, indirizzandolo ad un centro di assistenza autorizzato o direttamente ad un centro di assistenza HP. Le riparazioni coperte dalla garanzia limitata sono gratuite nel periodo di validità della garanzia. Per le riparazioni fuori garanzia verrà indicato il relativo costo.

Garanzia limitata

HP si impegna a fornire la migliore assistenza tecnica per consentire il migliore utilizzo del proiettore digitale HP. Il testo della garanzia limitata di seguito riportato indica le condizioni di garanzia standard per il proiettore digitale.

| Prodotto | Periodo di garanzia |
|--|--|
| Proiettore digitale HP, periodo di garanzia indicato sull'etichetta posteriore (esclusi i componenti | Numero di anni indicato sull'etichetta, ad esempio: 1YR = 1 anno, 3YR = 3 anni |
| elencati di seguito). | Garanzia limitata per monodopera e parti. |
| Modulo lampada per proiettore digitale HP (incluso con il proiettore o acquistato separatamente). | Un anno o 2000 ore (a seconda di quale scadenza è raggiunta per prima) Garanzia limitata hardware. |
| Cavi, telecomando e altri componenti del proiettore digitale HP (inclusi con il proiettore). | Stesso periodo di garanzia del proiettore Garanzia limitata hardware. |
| Cavi, adattatori e telecomando del proiettore digitale HP (acquistati separatamente). | Un anno Garanzia limitata hardware. |

Garanzia limitata per il proiettore digitale HP

Condizioni della garanzia limitata

 Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che, per il periodo sopra indicato a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.

- 2. Per i prodotti software, la garanzia limitata HP è applicabile solo a errori nell'esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce per nessun prodotto che esso funzioni senza interruzioni o senza errori.
- 3. La garanzia limitata HP copre solo i difetti derivanti dall'uso del prodotto in condizioni normali e non è applicabile a:
 - Manutenzione inadeguata o impropria oppure modifiche non autorizzate
 Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti o supportati da HP
 - ☐ Utilizzo in condizioni diverse da quelle specificate per il prodotto
- 4. Se durante il periodo di garanzia HP verrà a conoscenza di un difetto riscontrato in qualsiasi prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- 5. Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire, a seconda del caso, un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP, HP rimborserà, entro un tempo ragionevole dalla notifica del difetto, il prezzo di acquisto del prodotto.
- 6. HP non è tenuta a riparare o sostituire il prodotto o rimborsarne il prezzo finché il cliente non avrà restituito il prodotto difettoso a HP.
- 7. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o come nuovi, con funzionalità almeno uguali a quelle del prodotto da sostituire.
- 8. I prodotti HP possono essere assemblati con parti o componenti ricondizionati o equivalenti a nuovi o sottoposti a uso incidentale.
- 9. La garanzia limitata HP è valida in qualsiasi paese dove il prodotto HP in garanzia è distribuito da HP.

Limitazioni della garanzia

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE LOCALE, SI ESCLUDE QUALSIASI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA O ORALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICATAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE.

Limitazioni di responsabilità

- 1. Nei limiti consentiti dalle leggi locali, i rimedi definiti nella presente garanzia costituiscono l'unica tutela del cliente.
- 2. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE LOCALE, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO NÉ HP NÉ I SUOI FORNITORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, PARTICOLARI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI O QUALSIVOGLIA ALTRO DANNO, SIANO ESSI DERIVANTI DA TERMINI CONTRATTUALI, ATTO ILLECITO OD ALTRO, NEPPURE QUALORA ESSI SIANO STATI PREAVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Legislazione locale

- La presente garanzia assegna al cliente specifici diritti legali e il cliente potrebbe anche avere altri diritti che possono variare da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada e da paese a paese nel resto del mondo.
- 2. Laddove la presente garanzia risulti non conforme alle leggi locali, questa dovrà ritenersi modificata secondo la legislazione locale. In base a dette leggi locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia possono non essere applicabili. Ad esempio, alcuni stati degli Stati Uniti ed alcuni governi al di fuori degli Stati Uniti (incluse le province del Canada) hanno la facoltà di:
 - ☐ Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
 - ☐ Limitare la possibilità da parte del produttore di far valere tali esclusioni o limitazioni.
 - ☐ Concedere al cliente diritti di garanzia aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può escludere o non consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
- 3. PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA, I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI DI LEGGE APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

Informazioni di riferimento

Questo capitolo fornisce un elenco di specifiche e di informazioni di sicurezza e di regolamentazione per il proiettore.

Specifiche

HP è impegnata a migliorare continuamente i suoi prodotti e pertanto le seguenti specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le specifiche aggiornate, visitare il sito Web di HP all'indirizzo http://www.hp.com.

Specifiche del proiettore

| Dimensioni $524 \times 400 \times 320 \text{ mm}$ | | |
|---|---|--|
| Peso 10,5 kg | | |
| Risoluzione SVGA (800 × 600) | | |
| Tecnologia | DLP | |
| Lettore DVD interno | Compatibilità: DVD video (incluso Dolby Digital e Dolby Pro Logic, con DTS attraverso l'uscita audio digitale), DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, SVCD, immagini JPG, audio MP3, CDDA (CD audio standard), CD-R, CD-R/RW, Kodak Picture CD | |
| Connettori video | S-video (mini-DIN) Video composito (RCA) Componente video (3 RCA) DVI-I | |
| Connettori audio | Uscita audio digitale 5.1 (1 RCA, coassiale) Uscita audio stereo (2 RCA) Ingresso audio stereo (2 RCA) | |
| Altri connettori | Accesso per l'assistenza (solo per l'assistenza) | |

Specifiche del proiettore (cont.)

| Compatibilità video | NTSC 3.58 MHz e 4.43 MHz |
|---|--|
| | PAL B, D, G, H, I, M, N |
| | SECAM B, D, G, K, K1, L |
| | HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) |
| | DVI con HDCP |
| | Video PC fino a SXGA (con connettore DVI-I) |
| Ricevitore IR | Lato anteriore e posteriore del proiettore |
| Lampada | Lampada da 210 W |
| | Durata media di 4000 ore (fino a dimezzare la luminosità originaria) |
| | Lampada sostitutiva: L1731A |
| Caratteristiche obiettivo | Rapporto di distanza di proiezione (throw ratio) da 1,7 a 2,0 (distanza/ampiezza) |
| | Campo di messa a fuoco da 1 a 10 m |
| | Offset 128% (rispetto a metà altezza) |
| | Zoom ottico 1.16:1 |
| Light engine 0.55-in. 12° DDR DMD | |
| Audio | Potenza totale 60 W di picco |
| | Altoparlanti stereo con 15 W di picco per canale (due altoparlanti per canale rivolti frontalmente e posteriormente) |
| | Subwoofer con 30 W di picco |
| Livello di rumore | Meno di 34 dBA |
| Inclinazione verticale | ±10° |
| Correzione distorsione trapezoidale verticale | ±20% |
| Alimentazione 100 - 240 V con 50 - 60 Hz | |
| Condizioni ambientali | Funzionamento: |
| | Temperatura: da 5 a 35° C (da 41 a 95° F) |
| | Umidità: max 80% RH, senza condensa |
| | Altitudine: fino a 3.000 m, fino a 25° C (77° F) |
| | Immagazzinamento: |
| | Temperatura: da -20 a 60° C (da -4 a 140° F) |
| | Umidità: max 80% RH, senza condensa |
| | Altitudine: fino a 12.000 m |

Compatibilità modalità video

| Compatibilità | Risoluzione | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
|---------------|-------------|--|
| Analogico | | |
| VGA | 640 x 350 | 70, 85 |
| | 640 x 400 | 85 |
| | 640 x 480 | 60, 66.66, 66.68, 72, 75, 85, 117, 120 |
| | 720 x 400 | 70, 85 |
| SVGA | 800 x 600 | 56, 60, 72, 75, 85, 95 |
| | 832 x 624 | 74.55 |
| XGA | 1024 x 768 | 60, 70, 75, 85, 95 |
| | 1152 x 870 | 75, 75.06 |
| | 1280 x 960 | 75 |
| SXGA | 1280 x 1024 | 60, 75 |
| SXGA+ | 1400 x 1050 | 60 |
| Digitale | | |
| VGA | 640 x 350 | 70, 85 |
| | 640 x 400 | 85 |
| | 640 x 480 | 60, 72, 75, 85 |
| | 720 x 400 | 70, 85 |
| SVGA | 800 x 600 | 56, 60, 72, 75, 85 |
| XGA | 1024 x 768 | 60, 70, 75 |
| SXGA | 1280 x 1024 | 60, 75 |
| SXGA+ | 1400 x 1050 | 60 |

Informazioni sulla sicurezza

Precauzioni per l'uso dei dispositivi laser

Questo prodotto contiene un lettore DVD che utilizza un dispositivo laser. La rimozione della copertura o le operazioni di riparazione di questo apparecchio devono essere eseguite da un tecnico qualificato per evitare il rischio di danni agli occhi. L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle illustrate in questo documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni dannose.



AVVERTENZA: Quando il vassoio è aperto, vengono emessi raggi laser sia visibili che invisibili. Evitare l'esposizione diretta degli occhi al raggio per limitare il rischio di lesioni oculari.

Dati laser

- Tipo: Laser per semiconduttore con lunghezza d'onda doppia
- Lunghezza onda DVD: 650 nm
- Lunghezza onda CD: 780 nm
- Alimentazione uscita ottica DVD: 7 mW
- Alimentazione uscita ottica CD: 7 mW



Dispositivi LED

Le porte ad infrarossi che si trovano sul proiettore digitale e sul telecomando sono certificate come dispositivi LED (Light-Emitting Diode) Classe 1 in conformità con lo standard internazionale IEC 825-1 (EN60825-1). Questo dispositivo pertanto non è da considerarsi nocivo, ma è importante osservare sempre le seguenti precauzioni:

- Se l'unità necessita di assistenza tecnica, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato HP.
- Non tentare di effettuare adeguamenti sull'unità.
- Evitare l'esposizione diretta degli occhi al raggio LED ad infrarossi. Ricordarsi che il raggio è invisibile.
- Non tentare di vedere il raggio LED ad infrarossi con alcun tipo di dispositivo ottico.

Precauzioni per l'uso dei dispositivi contenenti mercurio



AVVERTENZA: Nella lampada di questo proiettore digitale è presente una piccola quantità di mercurio. Se la lampada si rompe, ventilare adeguatamente la stanza dove si è verificato il problema. Per disfarsi di questa lampada potrebbe essere necessario attenersi a specifiche disposizioni a tutela dell'ambiente. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, contattare l'ente locale preposto oppure vistare il sito dell'EIA (Electronic Industries Alliance) all'indirizzo http://www.eiae.org.

Informazioni di regolamentazione

In questa sezione sono contenute informazioni sulla conformità del proiettore digitale con le normative vigenti in particolari regioni. Qualunque modifica apportata al proiettore digitale non espressamente approvata da HP può comportare la revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il proiettore in tali regioni.

Internazionale

Per fini di identificazione normativa, a questo prodotto è stato assegnato un numero di modello normativo. Tale numero è indicato nella "Dichiarazione di conformità". Il numero di modello normativo è diverso dal nome e dal numero del prodotto.

Dichiarazione di conformità

Secondo Pubblicazione ISO/IEC 22 e Norma Europea EN 45014

Nome del fabbricante: Hewlett-Packard Company
Hewlett-Packard Company
Digital Projection & Imaging

1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330-4239

dichiara che il prodotto:

Nome del prodotto: Instant Cinema Numero modello: ep9010 series Modello normativo: CRVSB-04ZO

è conforme alle seguenti specifiche: Safety: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED

GB4943-1995

EMC: EN 55022: 1998 Class B [1]

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001

GB9254-1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B

Note aggiuntive:

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive indicate di seguito e reca il relativo marchio CE:

-Direttiva sul basso voltaggio: 73/23/EEC

-Direttiva EMC: 89/336/EEC

[1] Il prodotto è stato provato in una configurazione tipica con periferiche per PC Hewlett-Packard.

Questo prodotto è conforme a quanto stabilito in "FCC Rules - Part 15". Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose, (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze eventualmente ricevute, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

Corvallis, Oregon, 01.07.04



Steve Brown, General Manager

Style Brown

Contatto europeo solo per informazioni di regolamentazione: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Boeblingen, Germania. FAX:+49-7031-143143. Contatto USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Telefono: (650) 857-1501.

Indice analitico

| A | qualità dell'immagine 16, 20, |
|--|--|
| accensione e spegnimento 30 | 60 |
| accessori 15 | sistema audio 26 |
| alimentazione | sorgente audio 26 |
| accensione 30 | sorgente componente video 21 |
| collegamento 18 | sorgente DVI 24 |
| spegnimento 31 | sorgente SCART 25 |
| assistenza 67 | sorgente S-video 22 |
| audio | sorgente video composito 23 |
| collegamento 26 | componente video |
| porte 12 | collegamento sorgente 21 |
| regolazione 37, 47 | porta 12 |
| soluzione dei problemi 63 | computer, collegamento 29 |
| avvertenza, indicatori | D |
| significato 57 soluzione dei problemi 57 ubicazione 10 | diagnostica 64 digitale, audio - vedere "audio" dispositivi laser 74 |
| C | disposizione nella stanza 16 |
| cavi | DVD |
| collegamenti 20 | menu 42 |
| lunghezza 16 | riproduzione 40 |
| qualità 16 | G |
| CD riproduzione audio 43 riproduzione video 40 | garanzia 67 H |
| visione immagini 42 | home theater 16 |
| collegamento | HP, supporto 65 |
| alimentazione 18 | |

computer 29

| I | MP3, riproduzione 43 |
|--|-------------------------------|
| immagine | musicali, CD 43 |
| eliminazione distorsione | 0 |
| trapezoidale 36 | obiettivo |
| formato 35 | copriobiettivo 9 |
| messa a fuoco 33 | pulizia 53 |
| modalità immagine 34 | P |
| qualità 16, 20, 60 | = |
| soluzione dei problemi 58 | PC, collegamento 29 |
| zoom 33 | pulizia 7, 53 |
| immagini, visione da CD 42 | puntamento proiettore 32 |
| indicatori luminosi - vedere | Q |
| "lampada"; "avvertenza, | qualità dell'immagine 20, 60 |
| indicatori" | R |
| info di regolamentazione 75 | regolazione |
| installazione e configurazione 16 | configurazione 48 |
| interno, lettore DVD | immagine 34 |
| soluzione dei problemi 62 | subwoofer 37 |
| uso 39 | suono 37, 47 |
| J | S |
| JPG, visione immagini 42 | SCART 25 |
| L | schermo |
| lampada, sostituzione 54 | scelta 16 |
| LED, sicurezza 74 | ubicazione 18 |
| lettore DVD | servizio riparazioni 67 |
| esterno 32, 45 | sicurezza, informazioni 7, 74 |
| interno 40 | soluzione dei problemi |
| soluzione dei problemi 62 | audio 63 |
| uscita audio 27 | avvio 58 |
| lingua, modifica 48 | immagine 58 |
| M | indicatori di avvertenza 57 |
| === | interno, lettore DVD 62 |
| menu - vedere "sullo schermo, menu" | interruzioni 64 |
| mercurio, sicurezza 75 | telecomando 64 |
| messa a fuoco 9, 33 | sorgenti video |
| modalità immagine 34 | scelta 32 |
| modalità video, compatibilità 73 | visione 45 |
| modanta video, companonta 73 | sostituzione lampada 54 |

| specifiche | 71 | V |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| spostamei | nto proiettore 31 | VGA, collegamento 29 |
| subwoofe | r | video analogico, compatibilità |
| regola | zione 37 | modalità 73 |
| ubicaz | ione 9 | video composito |
| sullo sche | rmo, menu | collegamento sorgente 23 |
| DVD 4 | 42 | porta 12 |
| elenco | 48 | video DVI |
| lingua | 51 | collegamento ad un computer |
| uso 48 | | 29 |
| suono - ve | edere "audio" | collegamento sorgente 24 |
| supporto | 65 | porta 12 |
| S-video | | volume, regolazione |
| collega | amento sorgente 22 | Y |
| porta 1 | 12 | • |
| T | | YPbPr - vedere "componente video" |
| tasti | | 7 |
| apertu | ra menu 48 | _ |
| ubicaz | ione 10 | zoom 9, 33 |
| telecomar | ndo | |
| apertu | ra menu 48 | |
| installa | azione batterie 56 | |
| soluzio | one dei problemi 64 | |
| tasti 14 | 4 | |
| | | |



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Stampato in China
www.hp.com



5990-3674

Precauzioni per l'uso dei dispositivi contenenti mercurio

AVVERTENZA: Nella lampada di questo proiettore digitale è presente una piccola quantità di mercurio. Se la lampada si rompe, ventilare adeguatamente la stanza, eliminare eventuale cibo e bevande vicino alla lampada, pulire accuratamente la superficie del tavolo intorno al proiettore. Lavarsi le mani dopo aver pulito l'area interessata o aver toccato la lampada. Per lo smaltimento di questa lampada potrebbe essere necessario attenersi a specifiche disposizioni a tutela dell'ambiente. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, contattare l'ente locale preposto oppure visitare il sito dell'EIA (www.eiae.org). Per maggiori informazioni sulle precauzioni da adottare con questa lampada, visitare il sito all'indirizzo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata.